



SGH-J700

Navodila za uporabo



Uporaba priročnika

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega mobilnega telefona. Za hiter začetek preberite »Predstavitev vašega mobilnega telefona«, »Sestavljanje in priprava vašega mobilnega telefona« in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



WARNING

Opozorilo — označuje situacije, kjer lahko poškodujete sebe ali druge



CAUTION


Pozor — označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba — opombe, nasveti za uporabo in dodatne informacije



Preberite — strani z ustreznimi informacijami; npr.: ► str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)

- **Sledi** — vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo določenega koraka; npr.: Pritisnite **<Meni>** → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** (oznaka za **Meni**, ki mu sledi **Sporočila**, ki mu sledi **Ustvari sporočilo**)
- [] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.: [] (oznaka za tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)
- < > **Lomljeni oklepaji** — dinamični tipki, ki na vsakem zaslonu upravljata različne funkcije; npr.: **<V redu!>** (oznaka za dinamično tipko **V redu!**)

Informacije o avtorskih pravicah

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu — Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.

Vsebina

Informacije o varnosti in uporabi	2
Varnostna opozorila	2
Varnostni ukrepi	5
Pomembne informacije o uporabi	7
Predstavitev vašega mobilnega telefona	11
Odpiranje embalaže	11
Postavitev telefona	12
Tipke	13
Zaslon	14
Ikone	14
Sestavljanje in priprava vašega mobilnega telefona	16
Vstavljanje kartice SIM in baterije	16
Polnjenje baterije	18
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)	19
Uporaba osnovnih funkcij	20
Vklop in izklop telefona	20

Dostop do menijev	21	Aktiviranje mobilnega sledilnika	41
Prilagajanje nastavitev telefona	21	Snemanje in predvajanje	
Uporaba osnovnih funkcij klicev	23	glasovnih beležk	42
Pošiljanje in ogled sporočil	24	Urejanje slik	43
Dodajanje in iskanje stikov	27	Uporaba iger in aplikacij Java	45
Uporaba osnovnih funkcij fotoaparata	28	Ogled svetovnih ur	46
Poslušanje glasbe	29	Nastavitev in uporaba alarmov	47
Brskanje po spletu	31	Uporaba kalkulatorja	48
Uporaba zahtevnejših funkcij	32	Pretvarjanje valut ali merskih enot	48
Uporaba zahtevnejših funkcij klicev	32	Nastavitev odštevalnika časa	48
Uporaba zahtevnejših funkcij imenika	34	Uporaba štoparice	49
Uporaba zahtevnejših funkcij za		Ustvarjanje besedilnih beležk	49
sporočila	36	Upravljanje koledarja	49
Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij	37	Pregled menijskih funkcij	a
Uporaba orodij in aplikacij	39	Odpravljanje težav	b
Uporaba funkcije za brezžično		Kazalo	e
povezavo Bluetooth	39		
Aktiviranje in pošiljanje sporočil			
v sili	40		

Informacije o varnosti in uporabi

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se izognete nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovite optimalno delovanje svojega mobilnega telefona.



Varnostna opozorila

Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev.

Telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

Zaščitite svoj sluh.



Glasno predvajanje zvoka v slušalki lahko poškoduje vaš sluh. Za poslušanje pogovora ali glasbe nastavite najmanjšo potrebno glasnost.

Mobilni telefon in opremo namestite previdno.

Poskrbite, da so mobilni telefoni in ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjeni. Telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili posebej izdelani za vaš telefon. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro telefona.

- Praznih baterij in izrabljenih telefonov ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali telefone zavržite v skladu z vsemi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali telefonov nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnega telefona lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji.

Če domnevate, da vaš telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene naprave, telefon takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.

Telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov

Ko pošiljate besedilna sporočila ali igrate igre v telefonu, držite telefon sproščeno, rahlo pritiskajte tipke, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.



CAUTION

Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu.

Ne uporabljajte telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila.

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilnega telefona na določenem območju.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung.

Uporaba nezdržljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš telefon ali povzroči telesne poškodbe.

Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinskih naprav v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

V letalu izklopite telefon ali izključite brezžične funkcije.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C/32° F ali nad 45° C/113° F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo vaših baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

S telefonom ravnajte previdno in razumno.

- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro. Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.
- Mobilni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.
- Telefona na barvajte, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Bliskavice fotoaparata ali luči v telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.

- Telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

Izogibajte se sočasni uporabi z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko to povzroči motnje v delovanju.

Vaš telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in druge elektronske naprave doma in v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaših elektronskih naprav.



Pomembne informacije o uporabi

Telefon uporabljajte v običajnem položaju.

Ne dotikajte se vgrajene antene telefona.

Vaš telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje.

Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, lahko s tem poškodujejo telefon in razveljavijo garancijo.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika.

- Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izprazni in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.
- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami.

- Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.

- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili.

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,499 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo organizacije European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih standardih EU, obiščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.

Ustrezno odlaganje tega izdelka

(Odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

■ Ta oznaka, ki jo lahko zasledite na izdelku ali priloženi literaturi, pomeni, da izdelek, ko ni več uporaben, ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Da ne bi škodovali okolju ali zdravju, do česar lahko pride zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ločite ta izdelek od drugih vrst odpadkov in ga odložite na predpisano mesto ter s tem prispevajte k ponovni uporabi materialnih virov.

Posamezniki naj se obrnejo na prodajalca telefonov ali lokalne oblasti, kjer bodo dobili podrobne informacije o tem, kako in kje lahko varno odložijo telefon, s čimer ne bodo škodovali okolju.

Pravne osebe naj se obrnejo na svojega dobavitelja in preverijo pogoje, določene v pogodbi o nakupu izdelka. Tega izdelka ni dovoljeno odlagati z ostalimi odpadki.

Predstavitev vašega mobilnega telefona

V tem poglavju si preberite informacije o postavitvi, tipkah, zaslonu in ikonah vašega mobilnega telefona.

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilni telefon
- Baterijo
- Potovalni napajalnik (polnilec)
- Navodila za uporabo



Elementi, ki so priloženi telefonu, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.


Dodatno opremo lahko kupite pri najbližjem prodajalcu Samsungovih telefonov.

Postavitev telefona

Sprednja stran telefona vsebuje naslednje tipke in funkcije:





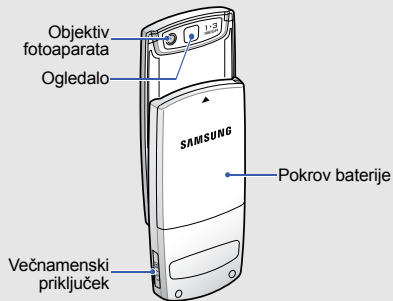





Zadnja stran telefona vsebuje naslednje tipke in funkcije:




Ko zaprete telefon, se izpostavljene tipke samodejno zaklenejo in se tako zaščitijo pred nenamernimi pritiski. Te tipke odklenete tako, da pritisnete tipki <**Odkleni**> → <**V redu!**>.

Tipke


Tipka	Funkcija
 Izbirni tipki	Za izvajanje operacij, ki so označene na dnu zaslona
 Navigacija	Za dostop do načina Moj meni (navzgor) ali do uporabniško določenih menijev (levo/desno/ navzdol) v stanju pripravljenosti; za pomikanje po možnostih menija v menijskem načinu
 Središčna tipka	Za dostop do spletnega brskalnika v stanju pripravljenosti; za izbiranje označene možnosti menija ali potrditev vnosa v menijskem načinu
 Tipka za klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klicev; za pregled zadnjih klicanih, prejetih in neodgovorjenih števil.

Tipka	Funkcija
 Tipka za brisanje	Za brisanje znakov ali elementov v aplikaciji
 Tipka za vklop/ izklop/ izhod iz menija	Za vklop in izklop telefona (pritisnite in držite); za konec klica; za preklic vnosa in vrnitev telefona v način pripravljenosti v menijskem načinu
 Alfa-numerična tipkovnica	Za vnos števil, črk in posebnih znakov; v stanju pripravljenosti pritisnite in držite [1] za dostop do glasovne pošte in [0] za vnos mednarodne klicne kode
 Tipke za posebne funkcije	Za vnos posebnih znakov ali izvajanje posebnih funkcij. V načinu pripravljenosti pritisnite in držite [#] za profil Tihi. Pritisnite in držite [*] za vnos presledka med številkami

Tipka	Funkcija
	Tipka za glasnost Za nastavitve glasnosti telefona

Zaslon

Zaslon telefona je sestavljen iz treh območij:

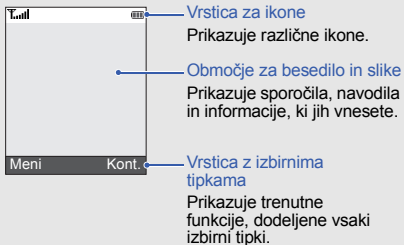

Ikone

Spoznajte ikone, ki se prikazujejo na vašem zaslonu.

Ikona	Opis
	Moč signala
	Stanje omrežja GPRS <ul style="list-style-type: none"> Modro: Povezava z omrežjem GPRS Rdeče: Prenajanje podatkov prek omrežja GPRS
	Stanje omrežja EDGE <ul style="list-style-type: none"> Modro: Povezava z omrežjem EDGE Rdeče: Prenajanje podatkov prek omrežja EDGE
	Klic je vzpostavljen
	Na voljo ni storitev
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili

Ikona	Opis
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Alarm je aktiviran
	Preusmeritev klicev je vključena
	V območju signala domačega področja
	V območju signala službenega področja
	Povezava Bluetooth je vključena
	Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu
	Profil Običajno je vključen
	Profil Tihi je vključen
	Profil Vožnja je vključen
	Profil Sestanek je vključen
	Profil Na prostem je vključen

Ikona	Opis
	Profil Odklopljen je vključen
	Vključen je profil, ki ga je ustvaril uporabnik
	Vključen je način šepetanja (med klicem)
	Vključen je način izklopa zvoka (med klicem)
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo sporočilo glasovne pošte
	UKV-radio je vključen
	Stanje baterije

Sestavljanje in priprava vašega mobilnega telefona


Za začetek sestavite mobilni telefon in ga pripravite na prvo uporabo.

Vstavljanje kartice SIM in baterije

Ko naročite mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z vašimi naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve.


Vstavljanje kartice SIM in baterije:

1. Odstranite pokrov baterije.

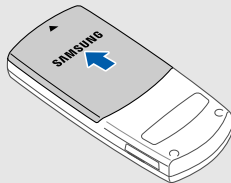


Če je telefon vklopljen, ga izklopite, tako da pritisnete in držite [⏻].

2. Vstavite kartico SIM.

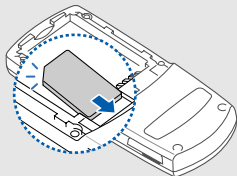


Vstavite kartico v telefon tako, da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.

3. Vstavite baterijo.

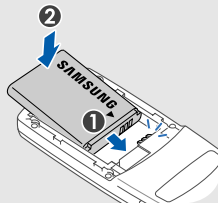


4. Namestite pokrov baterije.

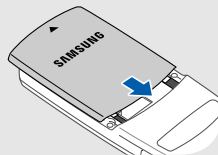


Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.

1. Odprite pokrov večnamenskega vhoda na strani telefona.

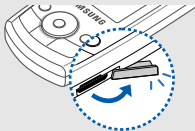



2. Priključite majhni del polnilnika v vhod.

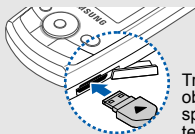


Trikotnik mora biti obrnjen proti sprednjemu delu telefona



Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro telefona. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

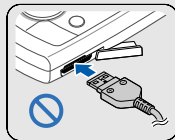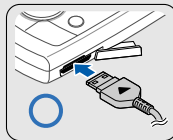

3. Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.
4. Ko je baterija popolnoma napolnjena (ikona  miruje), izvlecite polnilnik iz električne vtičnice.
5. Odstranite polnilnik iz telefona.

6. Zaprite pokrov večnamenskega vhoda.



Opozarjanje na prazno baterijo


Kadar je baterija skoraj prazna, vas telefon na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji. Prikazana ikona za baterijo je prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite baterijo.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite v telefon shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. Vaš telefon sprejme pomnilniške kartice microSD™ do 2 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

1. Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico na strani telefona.

2. Vstavite pomnilniško kartico, tako da je stran z nalepko obrnjena navzgor.

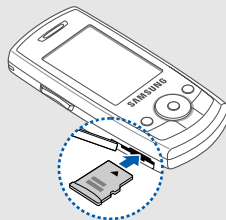

3. Potisnite kartico v režo, da se zaskoči.


Če želite odstraniti pomnilniško kartico, jo nežno potisnite, da izskoči iz telefona in jo nato izvlecite iz reže.

Uporaba osnovnih funkcij

Spoznajte osnovne lastnosti in se naučite uporabljati glavne funkcije svojega mobilnega telefona.

Vklop in izklop telefona

Za vklop telefona:

1. Odprite telefon, tako da potisnete pokrov navzdol.
2. Pritisnite in držite [].
3. Vnesite številko PIN in pritisnite **<V redu!>** (po potrebi).

Če želite telefon izklopiti, ponovite koraka 1 in 2, opisana zgoraj.

Preklop v profil Offline (Odklopljen)

Če preklopite v profil Odklopljen, lahko neomrežne storitve telefona uporabljate na območjih, kjer so brezžične naprave prepovedane, npr. na letalu in v bolnišnici.

Če želite preklopiti v profil Odklopljen, pritisnite **<Meni> → Nastavitve → Nastavitve telefona → Telefonski profili → Odklopljen**.



Kadar se nahajate v območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Dostop do menijev

Za dostop do menijev telefona:

1. Pritisnite izbirno tipko zelenega menija.
2. Z navigacijsko tipko se pomaknite na meni ali možnost.
3. Potrdite označeno možnost, tako da pritisnite **<Izberi>**, **<V redu!>** ali središčno tipko.
4. Pritisnite **<Nazaj>**, da se premaknete za eno stopnjo navzgor; pritisnite [] za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Prilagajanje nastavitev telefona

Prilagodite nastavitve telefona svojim željam in v celoti izkoristite njegovo zmogljivost.

Nastavitev glasnosti tipk

V stanju pripravljenosti pritisnite [/], da nastavite glasnost zvoka tipk.

Vklop ali izklop Tihega profila

Izklopite ali vklopite zvok telefona, tako da v stanju pripravljenosti pritisnite in držite [].

Spreminjanje melodije zvonjenja

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni> → Nastavitve → Nastavitve telefona → Telefonski profili**.
2. Pomaknite se na profil.

3. Pritisnite <Opcije> → **Uredi** → **Melodija zvonjenja za govorni klic**.
4. Izberite kategorijo zvonjenja → melodijo zvonjenja.
5. Pritisnite <Opcije> → **Shrani profil**.

Izbira ozadja (stanje pripravljenosti)

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Nastavitve** → **Nastavitve prikaza** → **Domači zaslon**.
2. Izberite **Ozadje** → kategorijo slike → sliko.
3. Pritisnite <Shrani>.

Izberite barvo grafične podobe (menijski način)

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Nastavitve** → **Nastavitve prikaza** → **Moja tema**.

2. Izberite barvni vzorec.

Nastavitev bližnjic menijev

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Bližnjice**.
2. Izberite tipko, ki jo želite dodeliti bližnjici.
3. Izberite meni, ki ga želite dodeliti bližnjični tipki.

Zaklepanje telefona



1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Nastavitve** → **Nastavitve za varnost** → **Zapora telefona**.
2. Izberite **Vključeno**.
3. Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in pritisnite <V redu!>.

4. Ponovno vnesite novo geslo in pritisnite **<V redu!>**.



Uporaba osnovnih funkcij klicev

Naučite se opravljati in sprejemati klice ter uporabljati osnovne funkcije klicev.



Opravljanje klicev

1. V stanju pripravljenosti vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Pritisnite [, da pokličete številko.
3. Če želite končati klic, pritisnite [.

Sprejemanje klicev

1. Ko prejmete klic, pritisnite [.
2. Če želite končati klic, pritisnite [.

Nastavitev glasnosti

Za nastavitev glasnosti med pogovorom pritisnite [/.

Uporaba zvočnika

1. Če želite med pogovorom vključiti zvočnik, pritisnite središčno tipko → **<Da>**.
2. Če želite preklopiti nazaj na slušalko, ponovno pritisnite središčno tipko.

Uporaba slušalke

Če priloženo slušalko priključite v večnamenski vhod, lahko opravljate in sprejemate klice, in sicer:

- Za ponovno izbiro zadnjega klica pritisnite gumb slušalke, nato ga ponovno pritisnite in držite.

- Za sprejem klica pritisnite in držite gumb slušalke.
- Za konec klica pritisnite in držite gumb slušalke.

Pošiljanje in ogled sporočil

Preberite, kako pošiljate in si ogledate besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) in e-poštna sporočila.

Pošiljanje besedilnega sporočila

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **Besedilno sporočilo**.
2. Vnesite besedilo sporočila. ► str. 25
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Shrani in pošlji** ali **Pošlji le**.

4. Vpišite številko naslovnika.
5. Pritisnite središčno tipko, da pošljete sporočilo.

Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **Multimedijsko sporočilo**.
2. Izberite **Predmet**.
3. Vnesite zadevo sporočila in pritisnite središčno tipko.
4. Izberite **Slika ali video posnetek** ali **Glasba ali zvok**.
5. Dodajte sliko, videoposnetek, glasbo ali zvok.
6. Izberite **Besedilo**.

7. Vnesite besedilo sporočila in pritisnite središčno tipko.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošlji**.
9. Vnesite številko naslovnika ali e-poštni naslov.
10. Pritisnite središčno tipko, da pošljete sporočilo.

Pošiljanje e-pošte

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **E-pošta**.
2. Izberite **Predmet**.
3. Vnesite zadevo sporočila in pritisnite središčno tipko.
4. Izberite **Sporočilo**.

5. Vnesite besedilo e-poštnega sporočila in pritisnite središčno tipko.
6. Pritisnite **Pripni datoteko** in priložite datoteko (po potrebi).
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošlji**.
8. Vnesite e-poštni naslov.
9. Pritisnite središčno tipko, da pošljete sporočilo.

Vnos besedila

Med vnašanjem besedila lahko spremenite način vnosa besedila:

- Za preklap med načinoma T9 in ABC pritisnite in držite [✱].
- Če želite spremeniti velikost črk ali preklopiti v način za pisanje števil, pritisnite [✱].

- Za prekllop v način za pisanje simbolov pritisnite in držite [#].

Vnesite besedilo v enem od naslednjih načinov:

Način	Funkcija
ABC	Pritiskajte ustrezno alfanumerično tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi želeni znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za vnos celotne besede. 2. Ko se prikaže pravilna beseda, pritisnite [#] in vnesite presledek. Če se ne prikaže pravilna beseda, s [0] izberite ustrezno besedo.
Vnos števil	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za vnos številke.
Vnos simbolov	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za izbiro simbola.

Ogled besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Sporočila** → **Moja sporočila** → **Prejeta pošta**.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Ogled e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Sporočila** → **Moja sporočila** → **Prejeta e-pošta**.
2. Izberite **Preveri nova sporočila**.
3. Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
4. Če ste izbrali glavo sporočila, pritisnite <Opcije> → **Prenesi**, da si ogledate jedro e-poštnega sporočila.

Dodajanje in iskanje stikov

Preberite osnovne informacije o uporabi funkcije Imenik.

Dodajanje novega stika

1. V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko in pritisnite <**Opcije**>.
2. Izberite **Shrani** → mesto v pomnilniku (telefon ali kartica SIM) → **Novo**.
3. Izberite vrsto številke (po potrebi).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Pritisnite <**Shrani**> ali središčno tipko, da dodate stik v pomnilnik.

Iskanje stikov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> → **Imenik** → **Seznam kontaktov**.
V stanju pripravljenosti lahko pritisnete tudi <**Kont.**>.
2. Vnesite prve črke imena, ki ga želite poiskati.
3. Na seznamu iskanja izberite ime stika.



Ko najdete želeni stik, lahko:

- osebo pokličete, tako da pritisnete [**↗**];
- uredite podatke o stiku, tako da pritisnete središčno tipko.

Uporaba osnovnih funkcij fotoaparata

Spoznajte osnovne funkcije za fotografiranje in ogled fotografij in videoposnetkov.

Fotografiranje


1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Kamera**, da vklopite fotoaparat.
2. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
3. Fotografirajte s pritiskom središčne tipke. Fotografija se samodejno shrani.
4. Če želite posneti novo fotografijo, pritisnite **<Nazaj>** (2. korak).

Ogled fotografij

V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje slike** → datoteka s fotografijo.

Snemanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Kamera**, da vklopite fotoaparat.
2. Pritisnite **[1]** za preklop v način za snemanje.
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
4. Za začetek snemanja pritisnite središčno tipko.
5. Pritisnite **<□>** ali središčno tipko, da prenehate snemati. Videoposnetek se samodejno shrani.

6. Če želite posneti nov videoposnetek, pritisnite  (3. korak).

Ogled videoposnetkov

V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Moje datoteke** → **Videoposnetki** → **Moji videoposnetki** → datoteka z videoposnetkom.

Poslušanje glasbe

Preberite, kako lahko poslušate glasbo prek predvajalnika ali UKV radia.

Poslušanje UKV radia

1. Priključite priloženo slušalko v večnamenski vhod na telefonu.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **UKV radio**.

3. Pritisnite središčno tipko, da vklopite radio.
4. Pritisnite **<Da>** za začetek samodejnega iskanja postaj.
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
5. Pomaknite se gor ali dol, da izberete radijsko postajo.
6. Radio izklopite tako, da pritisnete središčno tipko.

Ustvarite seznam predvajanja in poslušajte glasbene datoteke.

Najprej datoteke prenesite v telefon ali pomnilniško kartico:

- Prenesite jih iz brezžičnega spleta.
► Brskanje po spletu

- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung PC Studio.
► Uporabniški priročnik za program Samsung PC Studio
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 40
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 37

Po prenosu glasbenih datotek v telefon ali pomnilniško kartico:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Predvajalnik glasbe**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj glasbo iz** → vrsto pomnilnika.
3. Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in pritisnite **<Dodaj>**.
4. Za pričetek predvajanja pritisnite središčno tipko.

5. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
Središčna tipka	Začasno prekine ali nadaljuje predvajanje
▲/▼	Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti
Navigacijske tipke	<ul style="list-style-type: none"> • Levo: preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in držite) • Desno: preskok naprej; premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in držite) • Navzgor: odpre seznam predvajanja • Navzdol: za zaustavitev predvajanja

Brskanje po spletu

Naučite se dostopati do svojih priljubljenih spletnih strani in jih zaznamovati.

Brskanje po spletnih straneh

1. V stanju pripravljenosti pritisnite središčno tipko, če želite zagnati domačo stran svojega ponudnika storitev.
2. Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
Navigacijske tipke	Premikanje navzgor ali navzdol po spletni strani
Središčna tipka	Izbira elementa
<Nazaj>	Vrnitev na prejšnjo stran
<Opcije>	Dostop do seznama možnosti brskalnika

Zaznamujte svoje priljubljene spletne strani

1. Pritisnite <Meni> → **Pregledovalnik** → **Zaznamki**.
2. Izberite prazno mesto.
3. Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
4. Pritisnite <Opcije> → **Shrani**.

Uporaba zahtevnejših funkcij


Spoznajte zahtevnejše lastnosti in se naučite uporabljati dodatne funkcije svojega mobilnega telefona.

Uporaba zahtevnejših funkcij klicev

Spoznajte dodatne klicne zmogljivosti svojega telefona.

Ogled in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu telefona se prikažejo neodgovorjeni klici. Če želite poklicati številko neodgovorjenega klica:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Pomaknite se do številke neodgovorjenega klica, ki jo želite poklicati.
3. Za klic pritisnite [].

Klicanje zadnjih klicanih števil

1. Za prikaz seznama nazadnje klicanih števil v načinu pripravljenosti pritisnite [**↶**].
2. Pomaknite se do zelene številke in za klic pritisnite [**↶**].

Zadržanje klicev in priklic zadržanih klicev

Če želite zadržati klic, pritisnite <**Zadrži**>, če pa želite priklicati zadržani klic, pritisnite <**Prenesi**>.

Klicanje dodatne telefonske številke

Med pogovorom lahko kličete dodatno številko, če vaše omrežje podpira to funkcijo:

1. Pritisnite <**Zadrži**>, da zadržite prvi klic.
2. Vnesite drugo številko, ki jo želite klicati, in pritisnite [**↶**].

3. Za preklapljanje med klici pritisnite <**Zamenj**>.
4. Če želite končati zadržani klic, pritisnite <**Opcije**> → **Končaj zadrž.klic**.
5. Če želite končati trenutni klic, pritisnite [**↶**].

Sprejem drugega klica

Med pogovorom lahko sprejmete dodaten klic, če vaše omrežje podpira to funkcijo:

1. Za sprejem dodatnega klica pritisnite [**↶**].
Prvi klic se samodejno zadrži.
2. Za preklapljanje med klici pritisnite <**Zamenj**>.

Opravljanje klicev z več osebami (konferenčni klic)

1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati v konferenčni klic.

2. Medtem ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo osebo.
Telefon samodejno zadrži klic prve osebe.
3. Ko ste povezani z drugo osebo, pritisnite **<Opcije>** → **Konferenčni klic**.
4. Če želite dodati več udeležencev, ponovite 1. in 2. korak (po potrebi).
5. Če želite končati konferenčni klic, pritisnite [**⏏**].

Klicanje mednarodnih števil

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [**0**] za vnos znaka **+**.
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko) ter za klic pritisnite [**↵**].

Klicanje stikov v imeniku

Če želite, lahko osebe kličete neposredno iz Imenik, tako da uporabite shranjene stike.

► str. 27

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Imenik** → **Seznam kontaktov**.
V stanju pripravljenosti lahko pritisnete tudi **<Kont.>**.
2. Pomaknite se do številke, ki jo želite poklicati, in pritisnite [**↵**].

Uporaba zahtevnejših funkcij imenika

Spoznajte, kako ustvarite vizitke, nastavite številke za hitro klicanje in ustvarite skupine stikov.

Ustvarjanje vizitk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Imenik** → **Moja vizitka**.
2. Vnesite svoje osebne podatke in pritisnite **<Opcije>** → **Shrani**.



Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

Nastavitev številke za hitro klicanje

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Imenik** → **Hitro klicanje**.
2. Pomaknite se do številke, ki jo želite nastaviti (2-9), in pritisnite središčno tipko.

3. Izberite stik, ki mu želite dodeliti številko. Stik se shrani skupaj z izbrano številko za hitro klicanje.



Zdaj lahko v stanju pripravljenosti pokličete to osebo, tako da pritisnete in držite dodeljeno številko za hitro klicanje.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, jim lahko dodelite posebne melodije zvonjenja in fotografije za prepoznavanje klicatelja ali pošiljate sporočila in e-pošto celi skupini hkrati. Najprej ustvarite skupino:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Imenik** → **Skupina** → **<Opcije>** → **Dodaj**.
2. Vnesite ime skupine in se pomaknite navzdol.

3. Če želite nastaviti sliko za prepoznavanje klicatelja, pritisnite središčno tipko → kategorijo slike → sliko.
4. Če želite nastaviti melodijo zvonjenja za skupino, se pomaknite navzdol in pritisnite središčno tipko → kategorijo zvonjenja → melodijo zvonjenja.
5. Pritisnite <**Shrani**>.

Uporaba zahtevnejših funkcij za sporočila

Spoznajte, kako ustvarite predloge in z njimi oblikujete nova sporočila.

Ustvarjanje besedilne predloge

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> → **Sporočila** → **Šablone** → **Predloge besedil**.

2. Odprite novo okno predloge, tako da pritisnete središčno tipko.
3. Vnesite besedilo in s središčno tipko shranite predlogo.

Ustvarjanje večpredstavnostne predloge

1. Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in zelenimi prilogami ter ga uporabite kot predlogo. ► str. 24
2. Na sporočilnem zaslonu pritisnite <**Opcije**> → **Shrani v** → **Šablone**.
Sporočilo se shrani kot večpredstavnostna predloga s prednastavljenim imenom, npr. »Rojstni dan«.

Vstavljanje besedilnih sporočil v nova sporočila

1. Če želite ustvariti novo sporočilo, pritisnite **<Meni> → Sporočila → Ustvari sporočilo** → vrsta sporočila.
2. Izberite polje za vnos besedila in pritisnite **<Opcije> → Vstavi → Predloga** ali **Tekstovna šablona** → predloga.

Ustvarjanje sporočila iz večpredstavnostne predloge

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni> → Sporočila → Šablone → Predloge za večpredstavno sporočilo**.
2. Pomaknite se do želene predloge in pritisnite **<Opcije> → Uredi**.
Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno sporočilo.

Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij

Naučite se pripravljati glasbene datoteke in shranjevati radijske postaje.

Kopiranje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni> → Nastavitve → Nastavitve telefona → Povezave z osebnim računalnikom → Pomnilnik**.
3. Z dodatnim podatkovnim kablom računalnika povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
Ko je povezana vzpostavljena, se na računalniku prikaže pojavno okno.

4. V pojavnem oknu na računalniku izberite **Open folder to view files** (Odpri mapo za ogled datotek).
5. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

Preberite, kako prilagodite nastavitve predvajanja in zvoka za predvajalnik glasbe.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Predvajalnik glasbe**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nastavitve**.
3. Prilagodite nastavitve svojega predvajalnika glasbe.
4. Pritisnite **<Shrani>**.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. Priključite priloženo slušalko v večnamenski vhod na telefonu.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **UKV radio**.
3. Pritisnite središčno tipko, da vklopite radio.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Samodejno iskanje**.
5. Potrdite s tipko **<Da>** (po potrebi).
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Uporaba orodij in aplikacij

Naučite se uporabljati orodja in dodatne aplikacije
svojega telefona.

Uporaba funkcije za brezžično povezavo Bluetooth

Preberite o možnosti povezave telefona z drugimi
brezžičnimi napravami za izmenjavo podatkov in
uporabo funkcij za prostoročno telefonijo.

Vključitev funkcije za brezžično povezavo Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Vključi** → **Vključeno**.
2. Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon, izberite **Vidnost mojega telefona** → **Vključeno**.

Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moje naprave** → **Poišči novo napravo**.
2. Pomaknite se do naprave in pritisnite **<Izberi>**.
3. Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in pritisnite **<V redu!>**.
Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno.

Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. Iz poljubne aplikacije v telefonu izberite datoteko ali element, ki ga želite poslati.

2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošlji prek** → **Bluetooth** (pri pošiljanju podatkov o stiku določite, katere podatke želite poslati).

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. Vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in pritisnite **<V redu!>** (po potrebi).
2. Pritisnite **<Da>** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (po potrebi).

Aktiviranje in pošiljanje sporočil v sili

Ko ste v stiski, lahko pošljete sporočilo v sili, da zaprosite za pomoč.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Sporočila** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.
2. Pomaknite se desno, da vklopite funkcijo sporočil v sili.
3. Pomaknite se navzdol in pritisnite središčno tipko, da se odpre seznam prejemnikov.
4. Pritisnite središčno tipko, da se odpre seznam stikov.
5. Pomaknite se do stika in pritisnite središčno tipko.
6. Ko končate z izbiranjem stikov, pritisnite **<Izberi>**, da se vrnete na seznam prejemnikov.
7. Shranite prejemnike, tako da pritisnete **<Opcije>** → **Shrani**.
8. Pomaknite se navzdol in nastavite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v sili.

9. Pritisnite **<Shrani>**.

10. Izbiro potrdite tako, da pritisnete **<Da>**.

Če želite poslati sporočilo v sili, mora biti telefon zaprt, tipke pa zaklenjene. Ko je telefon zaprt, štirikrat pritisnite [**▲/▼**].



Ko pošljete sporočilo v sili, bodo vse funkcije telefona onemogočene, dokler ne pritisnete [**☎**].

Aktiviranje mobilnega sledilnika

Če nekdo v vaš telefon vstavi novo kartico SIM, bo vgrajeni mobilni sledilnik samodejno poslal kontaktno številko dvema prejemnikoma, in vam tako pomagal poiskati telefon. Vkllop mobilnega sledilnika:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Nastavitve** → **Nastavitve za varnost** → **Mobilni sledilnik**.

2. Vnesite geslo in pritisnite **<V redu!>**.



Pri prvem dostopu do mobilnega sledilnika vas bo telefon pozval, da ustvarite in potrdite geslo.

3. Pomaknite se desno, da vklopite mobilni sledilnik.
4. Pomaknite se navzdol in pritisnite središčno tipko, da se odpre seznam prejemnikov.
5. Pritisnite središčno tipko, da se odpre seznam stikov.
6. Pomaknite se do stika in pritisnite središčno tipko.
7. Ko končate z izbiranjem stikov, pritisnite **<Izberi>**, da se vrnete na seznam prejemnikov.

8. Shranite prejemnike, tako da pritisnete **<Opcije>** → **Shrani**.
9. Pomaknite se navzdol in vnesite ime pošiljatelja.
10. Pritisnite **<Shrani>** → **<Sprejmi>**.

Snemanje in predvajanje glasovnih beležk

Naučite se uporabljati snemalnik zvoka v telefonu.

Snemanje glasovnih beležk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Snemalec glasu**.
2. Za začetek snemanja pritisnite središčno tipko.

3. Povejte vsebino beležke in pri tem govorite v mikrofona (do 1 ure).
4. Ko prenehate govoriti, pritisnite <Shrani>.

Predvajanje glasovnih beležk

1. Na zaslonu snemalnika zvoka pritisnite <Opcije> → **Pojdi v Moji govorni posnetki**.
2. Izberite datoteko.
3. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
Središčna tipka	Začasno prekine ali nadaljuje predvajanje
▲ / ▼	Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti

Tipka	Funkcija
<div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div> Navigacijske tipke	<ul style="list-style-type: none"> • Levo: premikanje nazaj v datoteki. • Desno: premikanje naprej v datoteki. • Navzdol: za zaustavitev predvajanja

Urejanje slik

Naučite se urejati slike in dodajati zabavne učinke.

Dodajanje učinkov slikam

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Nova slika** → **Odpi** ali **Posnemi fotografijo**.

3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Učinki** → možnost učinka.
5. Izberite različico učinka, ki jo želite dodati, in pritisnite <**Končano**>.
6. Ko končate z učinki, pritisnite <**Opcije**> → **Shrani kot**.
7. Izbiro potrdite tako, da pritisnete <**Da**>.
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in pritisnite središčno tipko.

Prilagajanje slike

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.

4. Pritisnite <**Opcije**> → **Nastavi** → možnost prilagajanja (svetlost, kontrast ali barva).
5. Z navigacijsko tipko sliko prilagodite po želji in pritisnite <**Končano**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Shrani kot**.
7. Izbiro potrdite tako, da pritisnete <**Da**>.
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in pritisnite središčno tipko.

Transformacija slike

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Transformacija** → **Obrni** ali **Zrcali**.

5. Z navigacijsko tipko sliko zavrtite ali zrcalite po želji in pritisnite <**Končano**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Shrani kot**.
7. Izbiro potrdite tako, da pritisnete <**Da**>.
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in pritisnite središčno tipko.

Vstavljanje vizualne funkcije

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Vstavi** → vizualna funkcija (okvir, sličica ali ikona čustva).
5. Izberite vizualno funkcijo in pritisnite <**Izberi**>.

6. Z navigacijsko tipko premaknite dodano sliko (po potrebi).
7. Pritisnite <**Končano**>.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Shrani kot**.
9. Izbiro potrdite tako, da pritisnete <**Da**>.
10. Vnesite novo ime datoteke za sliko in pritisnite središčno tipko.

Uporaba iger in aplikacij Java

Spoznajte igre in aplikacije, osnovane na prvovrstni tehnologiji Java.

Igranje iger

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> → **Moje datoteke** → **Igre in ostalo**.

2. Izberite igro iz seznama in sledite navodilom na zaslonu.



Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev. Upravljalni gumbi in možnosti iger se lahko razlikujejo.

Zagon aplikacij

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Moje datoteke** → **Igre in ostalo** → aplikacija.
2. Za dostop do seznama različnih možnosti in nastavitev aplikacije pritisnite **<Opcije>**.

Ogled svetovnih ur

Preberite, kako pogledate uro v drugi državi ali mestu in nastavite prikaz svetovnih ur na zaslonu telefona.

Ogled svetovne ure

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Rokovnik** → **Svetovna ura**.
2. Pomaknite se navzdol do svetovne ure.
3. Pomaknite se levo ali desno, da izberete časovni pas.
4. Če želite nastaviti poletni čas, pritisnite **<Opcije>** → **Uporabi poletni čas** → časovni pas → **<Shrani>**.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Shrani**.

Dodajanje svetovne ure na zaslon

V načinu dvojnega prikaza ur lahko nastavite prikaz ur dveh različnih časovnih pasov na zaslonu telefona.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Rokovnik** → **Svetovna ura**.

2. Pomaknite se do svetovne ure in pritisnite **<Opcije>** → **Označi kot drugo uro**.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Nastavitve prikaza**.
4. Pomaknite se levo ali desno, da izberete **Dvojna digitalna**.
5. Pritisnite **<Shrani>**.

Nastavitev in uporaba alarmov

Spoznajte, kako nastavite in upravljate alarme za pomembne dogodke.

Nastavitev novega alarma

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Rokovnik** → **Alarmi**.
2. Pomaknite se na prazno mesto za alarm in pritisnite središčno tipko.

3. Določite podrobne nastavitve alarma.
4. Pritisnite **<Shrani>**.



Funkcija za samodejni vklop omogoča samodejni vklop telefona in vključitev alarma ob določenem času, če je telefon izklopljen.

Zaustavitev alarma

Ko se oglasi alarm:

- Pritisnite katero koli tipko, če želite ustaviti alarm brez dremeža.
- Pritisnite **<V redu!>** ali središčno tipko, če želite izključiti alarm in vključiti dremež, ali pa pritisnite katero koli tipko, če želite izključiti zvok alarma za čas dremeža.

Izključitev alarma

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Rokovnik** → **Alarmi**.
2. Pomaknite se do alarma, ki ga želite izključiti, in pritisnite središčno tipko.
3. Pomaknite se navzdol do **Alarm** in izberite **Izključeno**.
4. Pritisnite **<Shrani>**.

Uporaba kalkulatorja

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Rokovnik** → **Računalo**.
2. S tipkami, ki ustrezajo prikazu kalkulatorja, lahko opravljate osnovne matematične operacije.

Pretvarjanje valut ali merskih enot

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Rokovnik** → **Pretvornik** → vrsta pretvorbe.
2. Vnesite valute ali merila in merske enote v ustrezna polja.

Nastavitev odštevalnika časa

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Rokovnik** → **Timer**.
2. Pritisnite **<Nastavi>**.
3. Vnesite ure ali minute za začetek odštevanja in pritisnite **<V redu!>**.
4. Za začetek ali začasno ustavitev odštevanja pritisnite središčno tipko.
5. Ko se čas izteče, pritisnite **<V redu!>** za ustavitev opozorila.

Uporaba štoparice

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Rokovnik** → **Štoparica**.
2. Za vključitev štoparice in začetek merjenja časa krogov pritisnite središčno tipko.
3. Ko končate, pritisnite <Končaj>.
4. Pritisnite <Reset>, da izbrišete izmerjeni čas.

Ustvarjanje besedilnih beležk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Rokovnik** → **Memo**.
2. Pritisnite <Ustvari>.
3. Vnesite besedilo beležke in pritisnite središčno tipko.

Upravljanje koledarja

Preberite, kako spremenite pogled koledarja in ustvarjate dogodke.

Spreminjanje pogleda koledarja

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Rokovnik** → **Koledar**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Prikaži po** → **Dan** ali **Teden**.

Ustvarjanje dogodka

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Rokovnik** → **Koledar**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Ustvari** → vrsto dogodka.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Pritisnite <Shrani>.

Pregled menijskih funkcij

Za dostop do menijskega načina v stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>**.

1 Vpis klica

- 1 Zadnji stiki
- 2 Neodgovorjeni klici
- 3 Opravljeni klici
- 4 Prejeti klici
- 5 Briši vse
- 6 Upravitelj klicev

2 Imenik

- 1 Seznam kontaktov
- 2 Stiki za predpisano klicanje¹
- 3 Ustvari stik
- 4 Skupina
- 5 Hitro klicanje
- 6 Moja vizitka
- 7 Nastavitve lastne številke
- 8 Upravljanje
- 9 Številka storitve¹

3 Aplikacije

- 1 Predvajalnik glasbe
- 2 Snemalec glasu

3 Aplikacije

- 3 UKV radio
- 4 Urejevalnik slik
- 5 Bluetooth
- 6 SIM AT¹

4 Pregledovalnik

- 1 Domača stran
- 2 Zaznamki
- 3 Vnesi URL
- 4 Očisti cache
- 5 Nastavitve strežnika
- 6 Trenutni profil

5 Sporočila

- 1 Ustvari sporočilo
- 2 Moja sporočila
- 3 Šablone
- 4 Briši vse
- 5 Nastavitve
- 6 Sporočila v sili
- 7 Oddaj sporočila
- 8 Stanje pomnilnika

6 Moje datoteke

- 1 Slike
- 2 Videoposnetki
- 3 Glasba
- 4 Zvoki
- 5 Igre in ostalo
- 6 Druge datoteke
- 7 Spominska kartica²
- 8 Stanje pomnilnika

7 Rokovnik

- 1 Alarmi
- 2 Koledar
- 3 Memo
- 4 Svetovna ura
- 5 Računalo
- 6 Pretvornik
- 7 Timer
- 8 Štoparica

8 Kamera

9 Nastavitve

- 1 Nastavitve telefona
- 2 Nastavitve osvetlitve
- 3 Nastavitve prikaza
- 4 Nastavitve sporočil
- 5 Klicne nastavitve
- 6 Nastavitve imenika
- 7 Koledarske nastavitve
- 8 Nastavitve brskalnika
- 9 Nastavitve predvajalnika glasbe
- 10 Omrežne nastavitve
- 11 Nastavitve za varnost
- 12 Čarovnik za nastavitve
- 13 Nastavitve pomnilnika
- 14 Reset nastavitve

1. Na voljo samo, če to podpira vaša kartica SIM.
2. Na voljo samo, če je vstavljena pomnilniška kartica.

Odpravljanje težav

Če imate težave z mobilnim telefonom, jih poskusite odpraviti s pomočjo naslednjih navodil za odpravljanje težav, preden se obrnete na pooblaščenega serviserja.

Ob vklopu telefona se lahko na zaslonu pojavi naslednje sporočilo:

Sporočilo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Vstavi SIM	Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena.
Zapora telefona	Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.

Sporočilo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Vnesi PIN	Pri prvi uporabi telefona ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zaklepanje PIN .
Vnesi PUK	Kartica SIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo »Ni storitve«, »Napaka v omrežju« in »Neizvedeno«.

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vnesli ste številko, ki pa je telefon ne pokliče.

- Prepričajte se, da ste pritisnili tipko za klicanje: [📞].
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Klicatelj vas ne more priklicati.

- Prepričajte se, da je telefon vklopljen.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Sogovornik vas ne sliši.

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Telefon zapiska in ikona baterije utripa.

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite ali zamenjajte baterijo.

Kakovost zvoka med klicem je nizka.

- Prepričajte se, da ne blokirate vgrajene antene telefona.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Izbrali ste osebo, ki jo želite poklicati, vendar je telefon ne pokliče.

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon včasih samodejno izklopi.

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo.

Kazalo

alarmi

- izključitev, 48
- ustvarjanje, 47
- zaustavitev, 47

barva grafične podobe 22

baterija

- opozarjanje na prazno baterijo, 19
- polnjenje, 18
- vstavljanje, 16

beležka

- glejte besedilne ali glasovne beležke

besedilo

- ustvarjanje beležk, 49
- vnos, 25

bližnjice 22

bližnjične tipke

- glejte bližnjice

Bluetooth

- pošiljanje podatkov, 40
- prejemanje podatkov, 40
- vkjučitev, 39

brskalnik

- glejte spletni brskalnik

časovnik

- glejte orodja, časovnik

fotografije

- ogled, 28
- snemanje, 28

glasnost

- glasnost klicev, 23
- glasnost tipk, 21

glasovne beležke

- predvajanje, 43
- snemanje, 42

internet

glejte spletni brskalnik

Java

dostop do aplikacij, 46

zagon iger, 45

kalkulator

glejte orodja, kalkulator

klici

iz imenika, 34

klicanje dodatnih števil, 33

klicanje neodgovorjenih

klicev, 32

klicanje, 23

konferenčni, 33

mednarodne številke, 34

nazadnje klicani, 33

ogled neodgovorjenih, 32

osnovne funkcije, 23

priklic zadržanih klicev, 33

sprejem dodatnih klicev, 33

sprejemanje 23

zadržanje, 33

zahtevnejše funkcije, 32

koledar

glejte orodja, koledar

konferenčni klici

glejte klici, konferenčni

mobilni sledilnik 41

odštevalnik časa

glejte orodja, odštevalnik
časa

orodja

alarm, 47

kalkulator, 48

koledar, 49

odštevalnik časa, 48

pretvornik, 48

štoparica, 49

ozadje 22

pomnilniška kartica 19

predloge

besedilne, 36

večpredstavnostne, 36

vstavljanje, 37

predvajalnik glasbe

poslušanje glasbe, 29

prilagajanje, 38

pretvornik

glejte orodja, pretvornik

profil brez povezave 20**radio**

glejte UKV radio

SIM kartica 16**slike**

dodajanje učinkov, 43
prilagajanje, 44
transformacija, 44
vstavljanje vizualnih
funkcij, 45

slušalka 23**spletni brskalnik**

dodajanje zaznamkov, 31

zagon domače strani, 31

sporočila

ogled besedilnih, 26
ogled e-pošte, 26
ogled
večpredstavnostnih, 26

Sporočilo v sili 40**stiki**

dodajanje, 27
iskanje, 27
ustvarjanje skupin, 35

svetovna ura

nastavitev dvojnega
prikaza, 46
ogled, 46

štoparica

glejte orodja, štoparica

UKV radio

poslušanje, 29
shranjevanje postaj, 38

ura

glejte svetovna ura

videoposnetki

ogled, 29
snemanje, 28

vizitke 35**zaklepanje**

glejte zaklepanje telefona

zaklepanje telefona 22**zvok tipk** 21

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : SGH-J700

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo..
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04

J. S. Park
Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščené osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-19707A
Slovenian. 07/2008. Rev. 1.0